

# TRUCKER

## Supplement Roll Top

Volkswagen Amarok 2016+ Aventura flakbåge



### Modellspecifikt innehåll:

M6x25 Insex	12st
M6x16	12st
M6 Fjäderbricka	24st
M6 Båtricka	12st
M8 Båtricka	12st
Tätlist 15x4mm	340cm
Tätlist 15x8mm	340cm
ROLTR5105 AVE Reling	1par
Aventura Front Filler Panel	Hö/Vä1st
Aventura Mounting Bracket	Hö/Vä1st

**OBS! Detta är endast ett tillägg till tillverkarens monteringsanvisning!**

### Demontera

fästvinklarna under Aventura bågen.



### Skär loss

limningen i bakre hörnen på Aventura bågen. Var noggrann så du inte skadar lacken på bilen.



### Använd

plastvertyg för att lättare böja upp Aventura bågen. Lyft av bågen och ta bort övriga limrester.



### Alternativ 1

#### Demontera

metallplåten i framkant. Det blir lättare om man tar bort plasten och skär bort limmet. Montera sedan dit den medföljande plåt.



### Alternativ 2

#### Kapa

metallplåten utanför maskeringstejpen. Använd rostskyddsfärg på den kapade delen.



### Montera

Tätlist 15x4mm.  
Det går bra att montera på den befintliga 3M tejpén på Aventura bågen. (Ca 5-10mm från yterkant)



### Montera

Tätlist 15x8mm. Klistra noggrant jäms med innerkant, samt sväng mjukt framtill enligt bild.

**OBS viktigt** låt listen gå över den andra för att låsa dem i position.



### Montera

Tätlist 15x8mm på framstammen av Aventura bågen.




### Kontrollera

Hålbilden mellan medföljande vinkeljärn och flakets kant.

Med främre samt bakre monterad bult och järn i nedersta läge, skall vinkelns ovsida ligga jäms med flakreling.

**OBS! Kolla att det är tätt!**

Det är oftast höger bak som kan skilja.

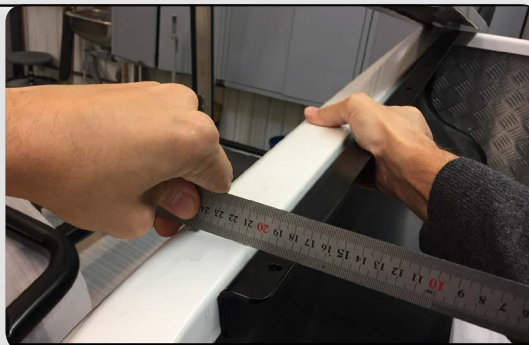

### Haka i


relingarna i behållaren. Gör det genom att först trä i duken. Då hakas relingen på rätt position. Skjut sedan framåt i en "bajonett" rörelse. Skruva sedan fast skenan med krysskruven.



### Montera

Aventura bågen på rolltop relingarna. Börja med att skruva fast den med medföljande insexbulten i bakant sedan i framkant. Skruva i mitten skruvarna men **drag ej åt**.

**OBS!** Glöm inte bockade järnet på undersida av relingen.

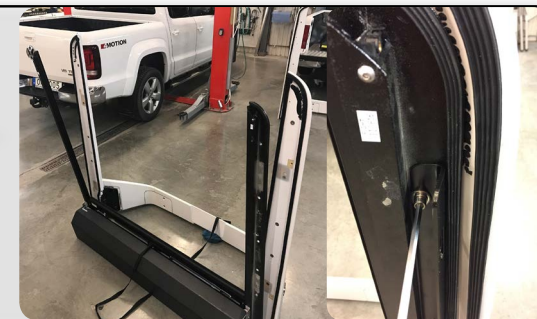

### Täta

Eventuella hål och springor i framstammen.



### Lyft

nu på rolltoppen med Aventura bågen. Det blir snyggast om den ligger emot framstammen.



### Skruva

fast rolltoppen med M6 bultar samt M8 brickor. Använd de befintliga muttrarna ifrån aventurabågen.

Pressa ner relingarna mot flaket när det dras åt för bäst tätning. **OBS! Kolla att det är tätt!** De främsta bultarna behöver ej monteras pga. obefintlig åtkomst.



### Drag

åt de resterande 8st insex bultarna på Aventura bågen.



### Testa

att stänga rolltoppen. Se till att den låser korrekt samt tätar mot bakläm.

Justera längdposition om nödvändigt. Som skrivs tidigare är längst fram ofta korrekt.



### Mät ut hål

för dränageslangarna i framstammen. Mätta på samma bredd som utgångshålen i rolltoppen. Höjden skall vara sådan att slangen ej böjs för kraftigt. Borra genomgående i bägge skikt med 8mm borrh. **KOLLA NOGA ATT INGET BAKOM SKADAS!!**



### Borra

sedan bägge detaljerna separat med konborrh ca20mm.

**Slangen kan även monteras genom innerskärmen.**



### När allt är justerat

och rullar smidigt så montera täcklocket.



### sätt dit

ändan på dragstroppen. Använd befintlig mutternit på flakets bakre hörn.

