

Montering Leer 100XR



Monter av de originale plastbeskyttelsene på kantene.

Gjør rent på plankantene før du tar på tape eller folie for å beskytte der plastkantene kan gnisse på lakken.


Snitt hull i tapen der hvor klipsene til kantbeskyttelsen skal sitte og monter på plass kantbeskytterne igjen. Bruk gjerne lim i tillegg slik at de sitter ekstra godt på plass.

Fug hjørner foran mellom frontvegg på lasteplanet og plastbeskytterne på sidene. Påse at tettelisten i underkant av toppen sitter godt. Denne må være påmontert og skal i utgangspunktet komme påmontert fra produsent.

Toppen kan nå løftes på plass. Løft i hvert hjørne av toppen og **ikke løft i bakdøren.**

Før dere skrur til monteringsfestene, se til at toppen sitter midt på planet. Det skal være like glipper på alle sider. Sjekk også at hardtop står riktig i forhold til baklem før du skrur til.

Når du har festet toppen, sjekk at bakdør går fint i lås og juster bakdør litt ut eller inn etter behov. Juster også sideveis hvis bakdør ikke står i senter i bakdørsåpning.

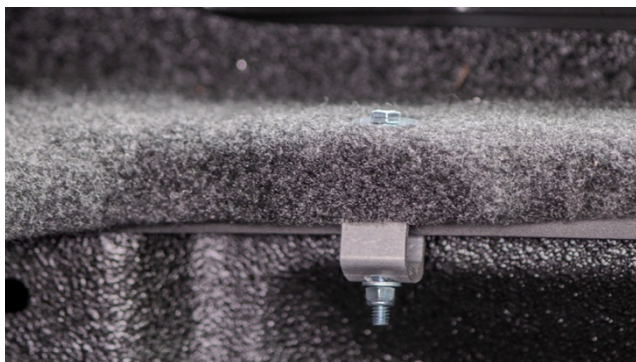

Når du har festet toppen, sjekk at bakdør går fint i lås og juster bakdør litt ut eller inn etter behov. Juster også sideveis hvis bakdør ikke står i senter i bakdørsåpning.


Kobling

Hvis du har europeisk utgave, som Ford importerer gjelder dette: Det er sentrallås på bakdøren som kobles til bilens sentrallås. Se vedlagt koblingsskjema etter biltype. Ford F-150 er fremhevet.

Hvis du har US modell/annen import av F-150 Lightning, må du bruke den vedlagte anvisningen «Wiring information», og koble deg på det tredje bremselyset.



Før kablene ut av lasteplanet som på bildet.

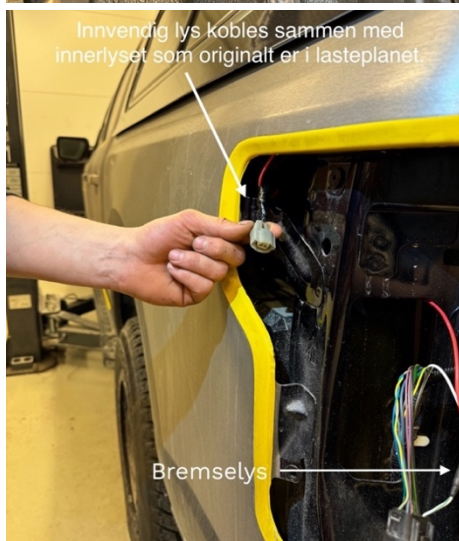

Innerlyset

kan kobles sammen original planbelysning, slik at det går av og på med samme bryter.

Bremselys

Husk å måle deg frem i kontakt for å være sikker på at du kobler deg til riktig ledning. Ved dokumentasjonstilfellet var bremselys hvit og grønn kabel. Altså rød og hvit kabel fra toppen skal kobles på hvit og grønn kabel på bil. Lodding anbefales på det sterkeste.

Sentrallås

Det er sentrallås på bakdøren som skal kobles til bilens sentrallås. Blå og grønn kabel trekkes under bilen og buntet sammen med andre kabler som går langs rammen. Ledninger føres inn i cupè via gummi gjennomføring ved førersetet.

Se også vedlagt koblingsskjema etter biltype. Ford F-150 er fremhevet.

Vedlikehold

Se medfølgende brukerveiledning. **Denne skal følge bilen.** Brukermanual ligger også på produksiden på www.pickupsenteret.no



E-post: post@holmplast.no

Tlf: 32 71 19 00

Web: pickupsenteret.no