

Montering Dema planslede Toyota Land Cruiser 250 2024+


Planslede Heavy Duty 170x101cm



Monteringskit og bilde:

Til fremre del mot gittervegg:

- 4stk forsenkede skruer (2 på hver side), som sitter i selve rammen til sleden
- 4stk Muttere og skiver M6
- 4-6stk M8 bolter + mutter og skiver (2 eller 3stk på hver side), sitter i braketten som festes i gulvet (første utgavene har 3stk på hver side).
- 2stk Spesiellaget braketter i galvanisert stål, lakkert i sort

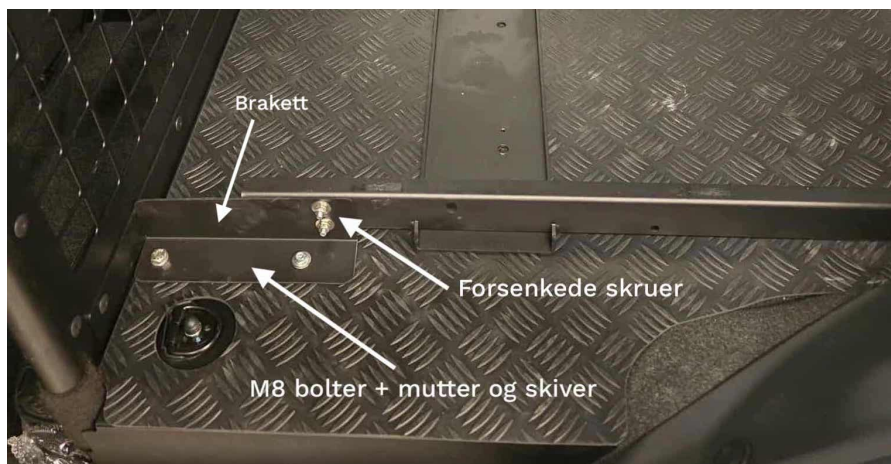

Til bakre del mot bakdør:

- 4stk Skruer selvborrende (2stk til hver side). Man må bore to nye hull til disse.
- Plate eller planker som monteres under rammen bakerst.

E-post: post@holmplast.no

Tlf: 32 71 19 00

Web: pickupsenteret.no



Hensikten med platene/plankene som monteres bakerst er å heve plansleden noe, slik at den går klar av kanten bakerst på bilen.



Man må bore to nye hull i platen som sitter i rammen til sleden, på tvers. Deretter skru fast treplatene og rammen ned i gulvet på bilen.

Obs. Ved bruk skal plansleden kun lastes på innenfor 70% utdragning av plansleden. Drar man sleden ut i det ytterste hakket, tåler ikke sleden den vekten som står. Dermed skal du aldri dra plansleden helt ut dit. Viktig at dette er informasjon som går videre til sluttbruker.

Husk alltid å sikre lasten som plasseres på plansleden med strammebånd eller annet.

Håper du blir fornøyd med produktet! Ta kontakt med oss i Thor Holm Plastvarefabrikk AS / Pickupsenteret hvis du har spørsmål.

E-post: post@holmplast.no

Tlf: 32 71 19 00

Web: pickupsenteret.no