


Lime glass bakdør King Top

Dette gjelder enkomponent rutelim. Vi bruker Sikaflex 265.

1. Rengjør limflatene der glasset skal festes
2. Smør et tynt lag med aktivator på flatene (Behøves ikke hvis det har vært glass der tidligere). La stå i 10-15 minutter og ta på primer på glassets limflate.
3. Viktig å gjøre godt rent på døren, for så å lime på de ti selvklebende gummibitene som følger med nøyaktig som på bildet under.

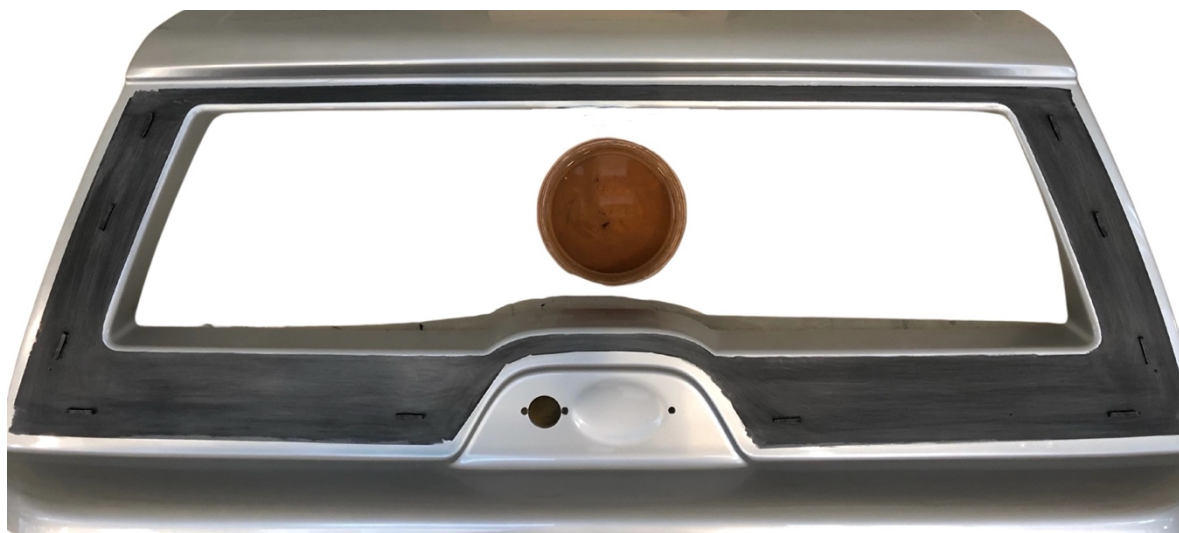

4. Når primeren har herdet i ca. 30 minutter skal limet påføres. Se bildet under.
5. Påfør lim nøyaktig slik som på bildet. En ytre kontinuerlig streng ca.20mm fra endene og overkant på døren, og ca.25mm fra nedkant dør. (Legger man strengen for langt ut vil lime tyte utenfor glasset. Dette er nesten umulig å fjerne igjen.
6. Så legges 8 strenger som vist på bildet. Det må være slik for å slippe luft inn til limstrengene for så hurtig herding som mulig.



Telefon: 32 71 19 00

E-post: post@holmplast.no

Web: pickupsenteret.no

7. Legg glasset på døren. Glasset må trykkes ned mot døren, særlig i endene. Glasset tåler dette utmerket. Etter at glasset er trykket så godt som mulig ned mot døren med håndmakt, plasseres 15stk treklosser på glasset akkurat som bildet.



8. Deretter presses glasset ned ved hjelp av tvinger. Se bildet under.



9. Stram tvingene sånn passe så glasset ligger mot gummiklossene. Da får vi 3mm høye limfuger som skal ta opp bevegelsen mellom glasset og selve døren ved temperatursvingninger. Materialene har forskjellige utvidelseskoeffisienter så gode fuger er viktig.
10. La limet herde i minst 48 timer ved vanlig romtemperatur og luftfuktighet før tvingene tas av. Ved kald og tørr luft herder limet vesentlig tregere og da må tvingene sitte på enda lengre. Dette gjelder enkomponent rutelim. Vi bruker Sikaflex 265.

Telefon: 32 71 19 00

E-post: post@holmplast.no

Web: pickupsenteret.no