

TRUCKER

Supplement Roll Top

Mitsubishi L200 2016+

Mitsubishi L200 2016+ med Flakbåge RLSSUK8IX



OBS!

Rolltop låser ej baklämmen på L200. Montera hasp invändigt eller "Powergate" centrallås från Trucker.

Montera

skenorna i behållaren. De hakas i och träs framåt. Skruva sedan fast skenan med krysskraven.




Montera

ihop täcklock inklusive bockad framplåt. Tätlist sitter förmonterad.



Mät ut hål

för dränageslangarna. Mätta på samma bredd som utgångshålen (750mm c-c) i rolltoppen. Höjden skall vara sådan att slangen ej böjs för kraftigt (Ca: 200mm ner från kant).

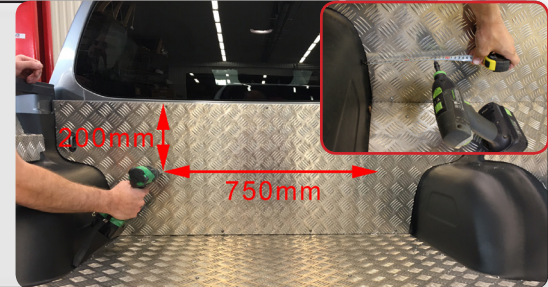

Borra genomgående i bägge skikt med 8mm borrh. **KOLLA NOGA ATT INGET BAKOM SKADAS!!**

Borra

sedan bägge detaljerna separat med konborrh.

Slangen kan även monteras genom innerskärmen.



Detta är endast ett tillägg till tillverkarens monteringsanvisning!

Justera

rolltoppen. Låt baklämman samt relingens kurvatur styra läget i längsled.

Klammra sedan fast enligt nedan. Var noga att:


1. Relingen är plan.
2. Baklämman går fritt med marginal.



Påbörja flakbågens

montage genom att trä i rören och mäta ut bredderna. Ytterkanterna skall vara cirka 1505mm och då syns mutternitarna i ovala hålen enligt infällda bilden.

Montera sedan undre halvorna av överfallen i mutterniten som syns I MITTEN.

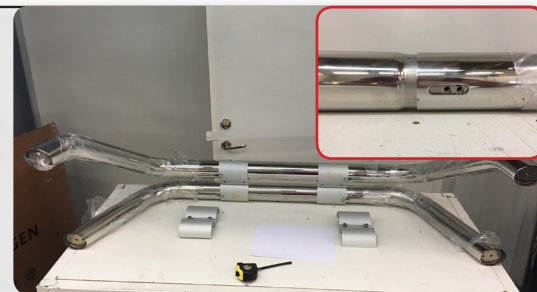

!2 x VIKTIGT!

1. kontrollera spelet i sidled vid bakre delen i låsribban i stängt läge. **Spelet skall vara runt 5mm**. Om det är större finns risk att låsningen ej fungerar korrekt.


2. Tvingen fungerar endast korrekt om hela itterstycket är inuti fästvinkeln samt att innerstycket LYFTS UPPÅT och klämmer högt upp.



Ställ flakbågen på rolltoppen

Låt den sitta ihop MYCKET LÖST.

Montera ej överfallen till rörkopplingarna, det räcker med att de undrehalvorna monteras löst i detta läge.

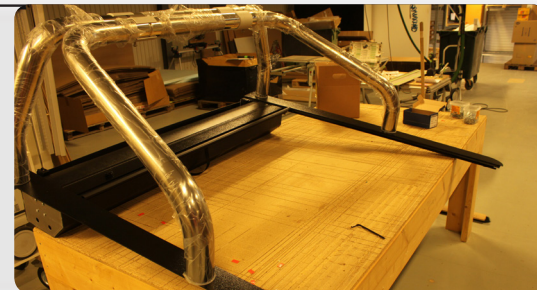

Mitsubishi L200 2016+ med Flakbåge RLSSUK8IX

Montera


Rolltoppen delvis enligt tidigare och packa upp flakbågen. Lägg ut plastmellanläggen från flakbågens monteringsatts.



Montera

flakbågen i rolltoppen med de medföljande längre försänkta M10 skruvarna.

Justera plastmellanläggen och drag slutgiltigt men lämna fortfarande flakbågen löst sammansatt i övrigt.

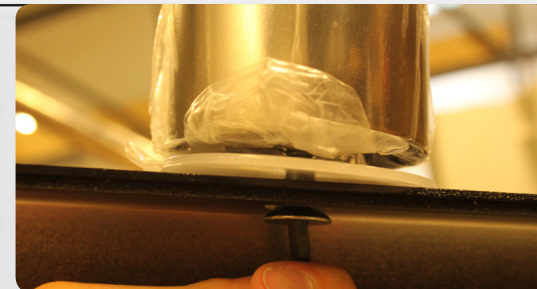

Lyft

nu på rolltoppen på plats med flakbågen fortfarande löst sammansatt.

Slutför rolltop montaget innan flakbågen dras åt helt.




Flakbågen

Är tillverkad att luta framåt i de främre rören. Nedre ändarna är snedkapade.

Om mutternitar finnes på rörets mantel skall de peka BAKÅT.

VÄND RÄTT! :)

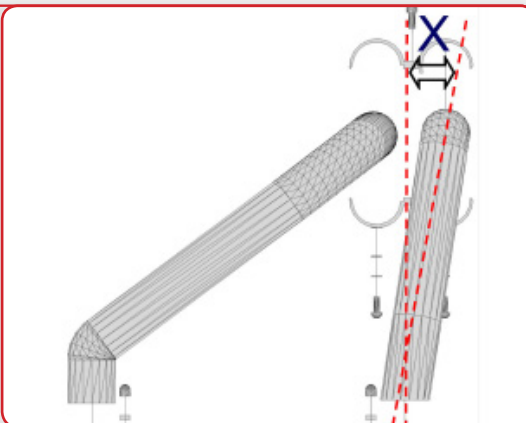

Montera och

och drag nu överfallen efter att flakbågen justerats. Drag sedan övriga skruvar på flakbågen samt kontrollera samtliga förband på hela montaget.

Klart!

