

TRUCKER

Supplement Roll Top

Toyota Hilux 2016+

Toyota Hilux 2016+ med Flakbåge



!VIKTIGT!


1. kontrollera spelet i sidled vid bakre delen i låsribban i stängt läge. **Spelet skall vara runt 5mm.** Om det är större finns risk att låsningen ej fungerar korrekt.



Detta är endast ett tillägg till tillverkarens monteringsanvisning!

Demontera

främre lastöglorna.

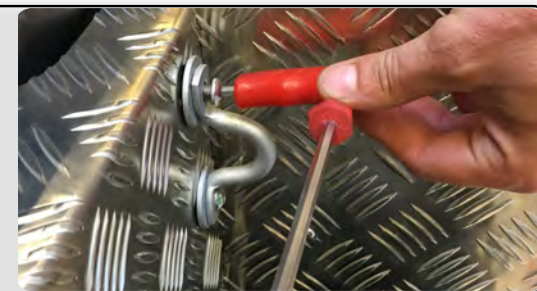

Haka i

relingarna i behållaren. gör det genom att först trä i dukenDe hakas i relingen på rätt position. sedan skjuts framåt i en "bajonett" rörelse. Skruva sedan fast skenan med krysskruven.



Montera

ihop täcklock. Tätlist sitter förmonterad.



Mät ut hål

för dränageslangarna. Mätta på samma bredd som utgångshålen (800mm c-c) i rolltoppen. Höjden skall vara sådan att slangen ej böjs för kraftigt (Ca: 250mm ner från kant).



Slangen kan även monteras genom innerskärmarna.

Justera

rolltoppen. Låt tätlistens anliggning styra läget i längsled.

OBS! Kolla att rolltoppen är justerad lika i länsled på varje sida.

Klammra sedan fast enligt nedan. Var noga att:

1. Relingen är plan.
 2. Baklämmens plastskydd kan ta i något.
- Drag sedan ut rolltoppen **FÖRSIKTIGT** och testa.



Vänd >>

Trä

På tillbehör på relingens profil bakifrån i följande ordning

- Tvinghållare (hamnar senare fram)
- 2*Distans *puck* hållare
- Tvingållare (hamnar senare bak)


OBS! Profilen är sådan att det endast går att vända detaljerna åt ett (rätt) håll. "Böj" sedan in relingen och släpp ner den igen.



Påbörja flakbågens

montage genom att trä i rören och mätta ut bredderna. Ytterkanterna skall vara cirka 1505mm och då syns mutternitarna i ovala hålen enligt infällda bilden.

Montera sedan undre halvorna av överfallen i mutterniten som syns I MITTEN.

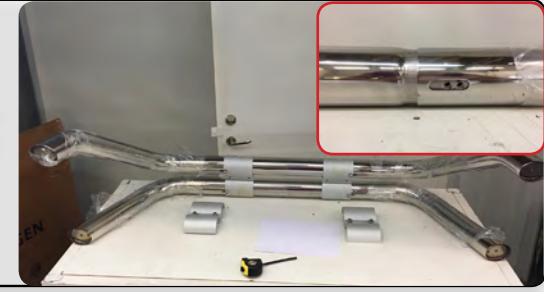

OBS!


glöm inte att montera lusterbara breddschimsen, även framtill. **ROLLTOPPEN GÅR SÖNDER om de inte sitter på plats framtill!**



Ställ flakbågen på rolltoppen


Låt den sitta ihop MYCKET LÖST.

Montera ej överfallen till rörkopplingarna, det räcker med att de undre halvorna monteras löst i detta läge.

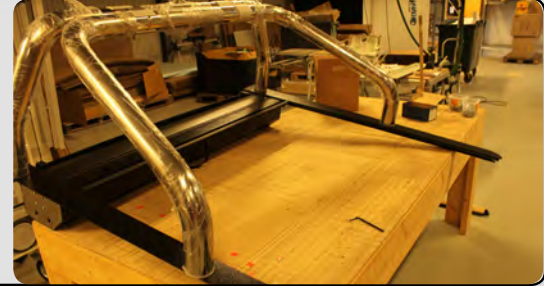

Tvingarna

monteras genom att föra upp ledade stycket. Sedan skjuts de ihop i längsled. Tvingarna skall sitta precis bredvis breddschimsen som ovan.

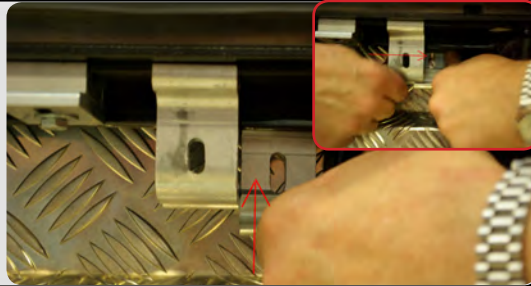

Montera

flakbågen i rolltoppen med de medföljande längre försänkta M10 skruvarna.

Justera plastmellanläggen och drag slutgiltigt men lämna fortfarande flakbågen löst sammansatt i övrigt.



Sätt dit

ändan på dragstroppen. Finns flakinsats så använd lämpligen någon befintlig skruv.

KLART!



Lyft

nu på rolltoppen på plats med flakbågen fortfarande löst sammansatt.

Slutför rolltop montaget innan flakbågen dras åt helt.



Montera

Rolltoppen delvis enligt tidigare och packa upp flakbågen. Lägg ut plastmellanläggen från flakbågens monteringsatts.



Montera och

och drag nu överfallen efter att flakbågen justerats. Drag sedan övriga skruvar på flakbågen samt kontrollera samtliga förband på hela montaget.

Klart!

