

# TRUCKER

## Supplement Roll Top

Mercedes X-klass 2017+ med Original Flakbåge

### Modellspecifikt innehåll:

M8*25	4st
M8 Fjäderbricka	4st
M8 Bätbricka	4st
M6*40 Försänkt	8st
ROLMBOE Front Adapter block	2st
ROLMBOE Rear Adapter Block	2st
ROLTR5154 OE Reling	1par

Detta är endast ett tillägg till tillverkarens monteringsanvisning!

### Demontera

flakbågen från fordonet. Tag sedan bort fästen från flakbåge. Behåll gummifötterna.



### Montera

Adapter Block på flakbågen, den längre adpter Block:en ska sitta på bakre röret.

Använd försänkta M6 bult och drag åt.



### Montera

skenorna i behållaren. De hakas i och träs framåt. Skruva sedan fast skenan med krysskruven.



### Montera

ihop täcklock inklusive bockad framplåt. Tätlist sitter förmonterad.



### Demontera

framstammens skena till dragöggglorna.



### Mät ut håll

för dränageslangarna. Mätta på samma bredd som utgångshålen (800mm c-c) i rolltoppen. Höjden skall vara sådan att slangen ej böjs för kraftigt (Ca: 250mm ner från kant).

Det går bra att endast borra i plastbaljan. Vattnet leds ut från flaket på korrekt sätt undertill.



### Montera

flakbågen på rolltoppen. Kontrollera så att bromsljuskontakten inte hamnar i kläm.

Drag åt.



### Lyft

nu på rolltoppen på plats med flakbågen.



### Justera


rolltoppen. Låt tätlistens anliggning styra läget i längsled.

**OBS! Kolla att rolltoppen är justerad lika i länsled på varje sida.**

**Klammra** sedan fast enligt nedan. Var noga att:

1. Relingen är plan.
2. Baklämmens plastskydd kan ta i något.

Drag sedan ut rolltoppen **FÖRSIKTIGT** och testa.

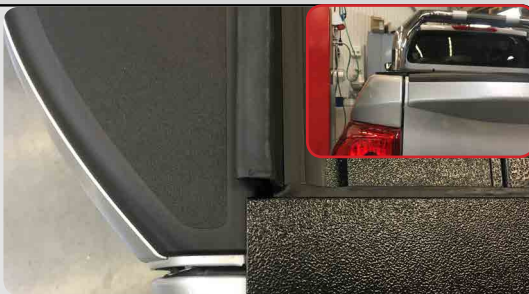

### Mercedes X-klass

**Alternativ 1.** Ta ej bort gummilisten på baklämmen men och justera fram rolltoppen max i frammstammen. Då kommer det bli en spalt mellan reling och balkläm men det minimerar risken att skada bakläm.

**Alternativ 2.** Ta bort gummilisten och justera bak rolltoppen så att relingen täcker spalten.

**OBS!! Var noga så att inte relingen tar i baklämmen.**



### !2 x VIKTIGT!

1. kontrollera spelet i sidled vid bakre delen i låsribban i stängt läge. **Spelet skall vara runt 5mm.** Om det är större finns risk att låsningen ej fungerar korrekt.

2. Tvingen fungerar endast korrekt om hela itterstycket är inuti fästvinkeln samt att innerstycket LYFTS UPPÅT och klämmer högt upp.



### OBS!

Rolltop låser ej baklämmen.

Montera hasp invändigt eller "Powergate" centrallås från Trucker.